



MODELLEN

8300 voorplaat 24 x 10 U-stulp

AFMETINGEN

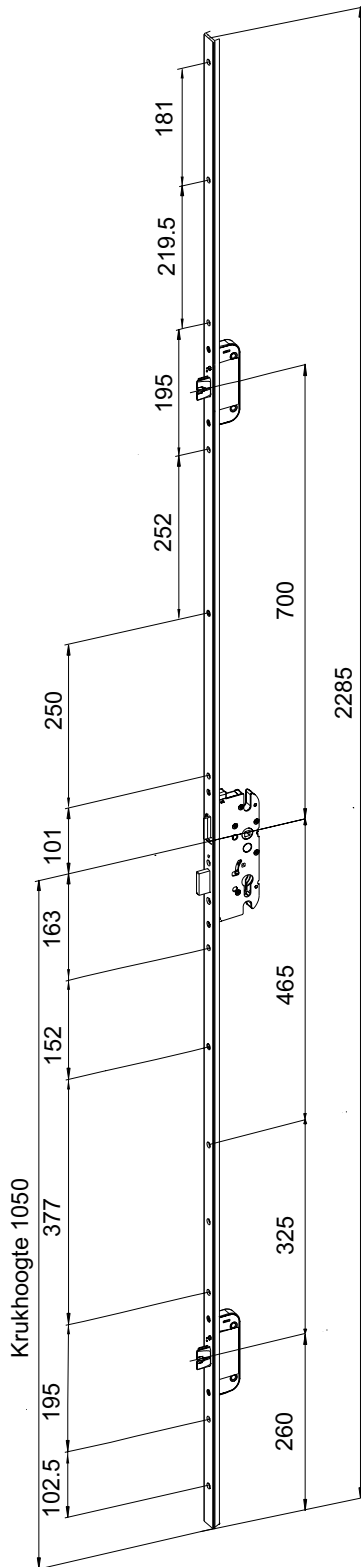


FREES AFSTANDEN

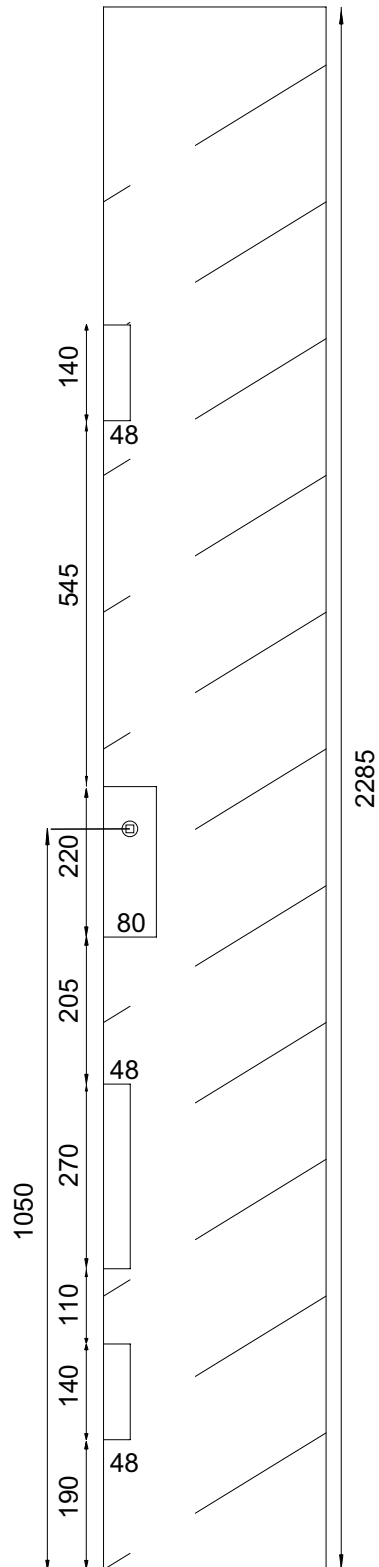


VERGREDELINGEN
ELEKTROMAGNETEN
TOEGANGSCONTROLE
ACCESSOIRES
DEURDRANGERS
DEURBESLAG

FREES DIEPTES

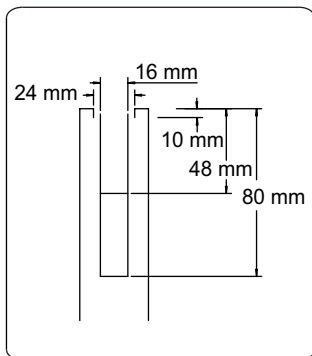


SLOT

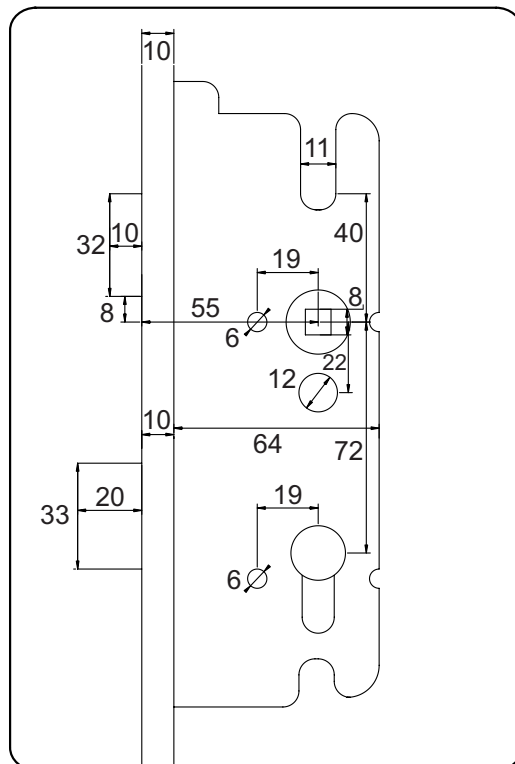


MODELLEN

8305EM voorplaat 24 x 3 vlak


AFMETINGEN

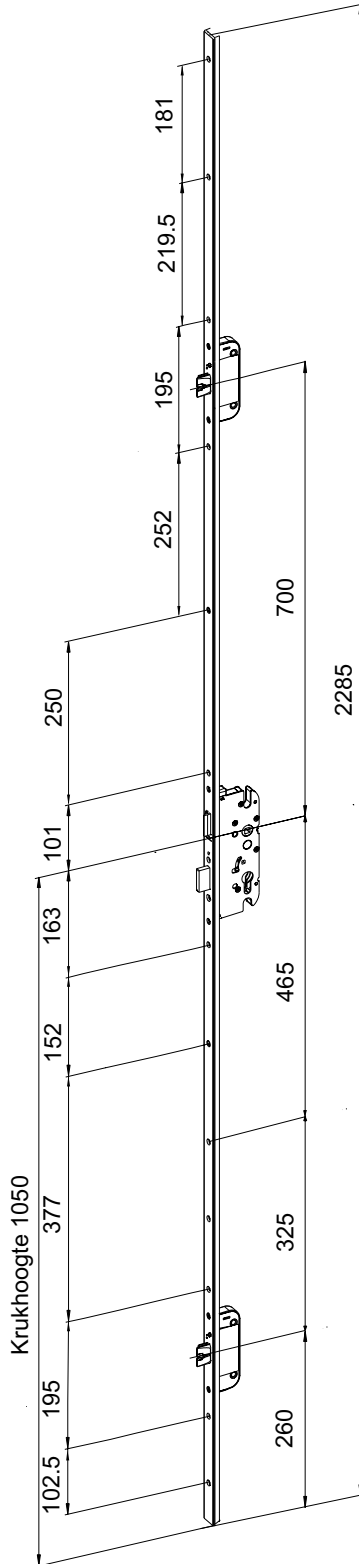


FREES AFSTANDEN

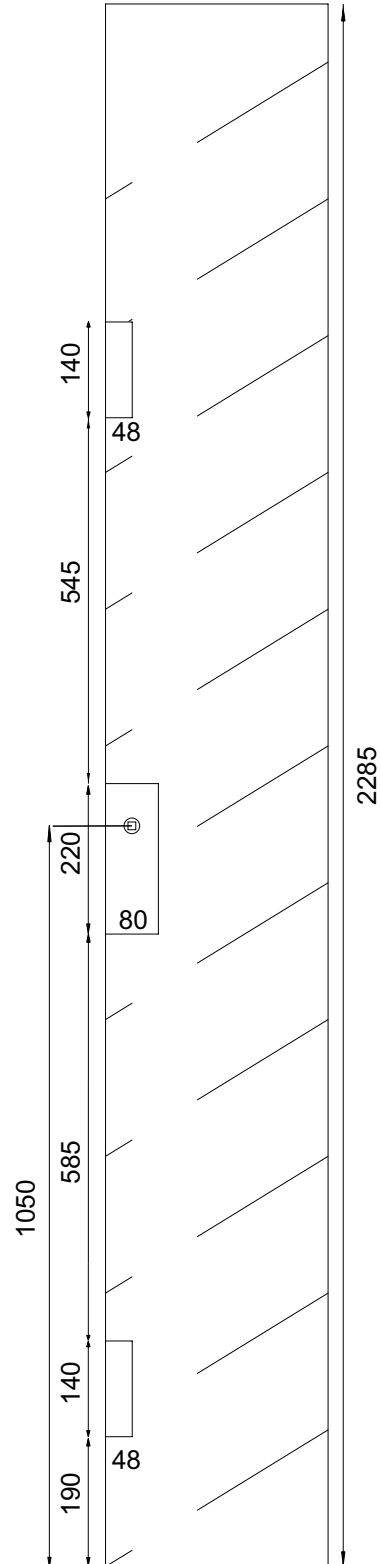

FREES DIEPTES

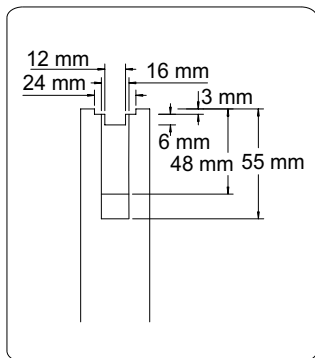


SLOT

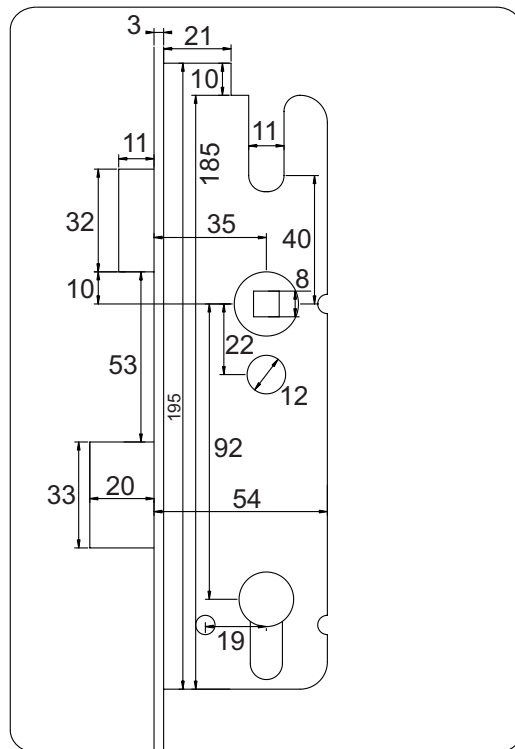


MODELLEN

8306EM voorplaat 24 x 6 U-stulp

AFMETINGEN

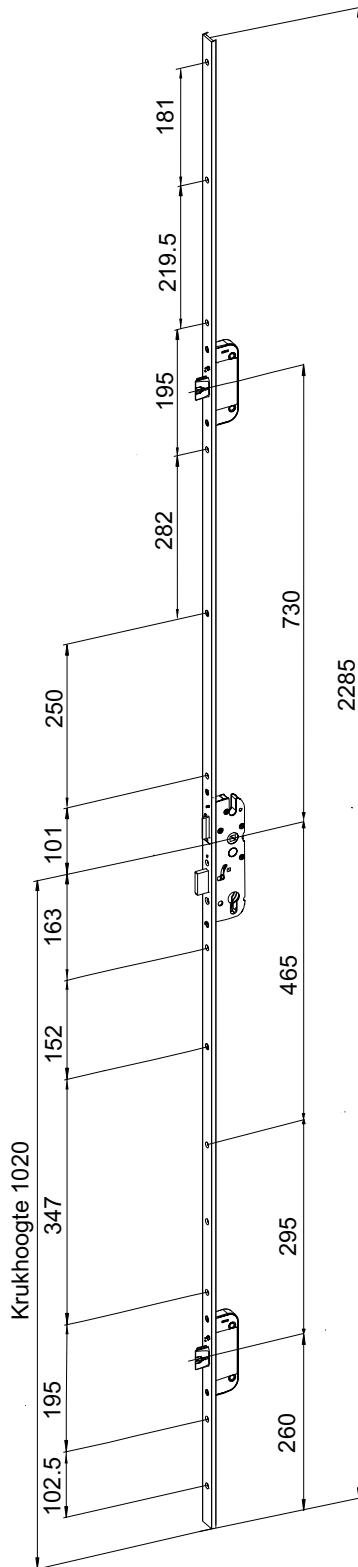


FREES AFSTANDEN

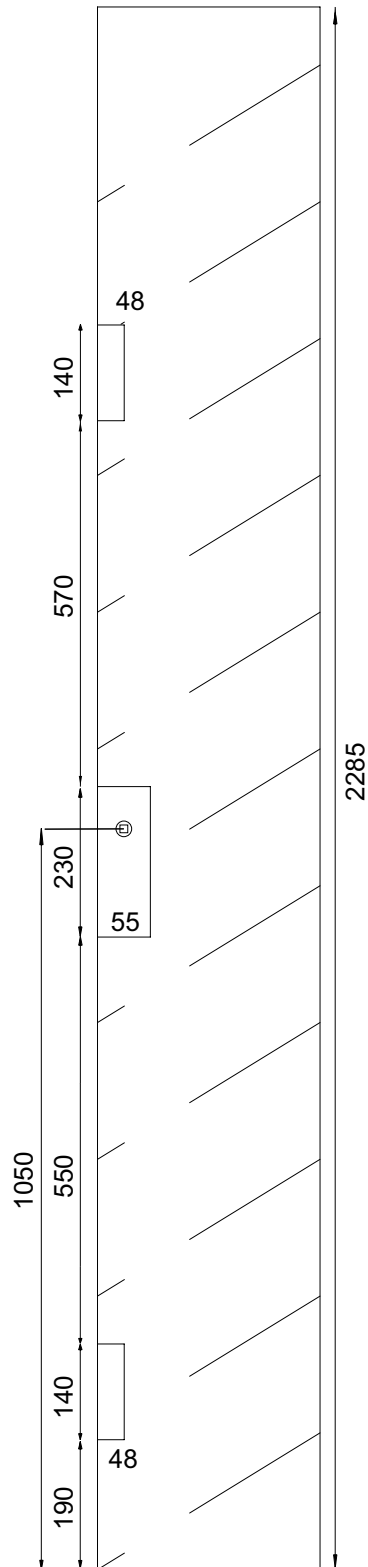


VERGREDELINGEN
ELEKTROMAGNETEN
TOEGANGSCONTROLE
ACCESSOIRES
DEURDRANGERS
DEURBESLAG

FREES DIEPTES


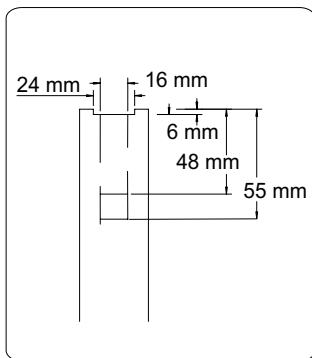


SLOT

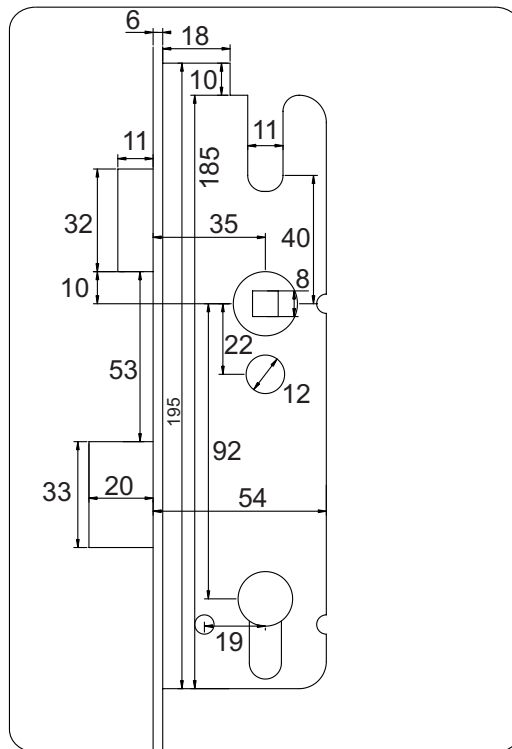


MODELLEN

8307EM voorplaat 20 x 3 vlak

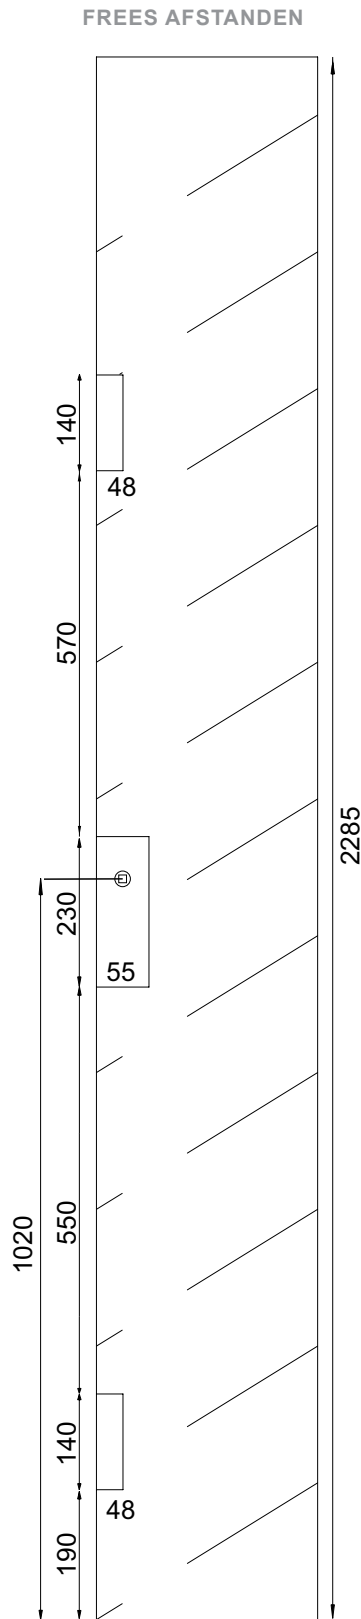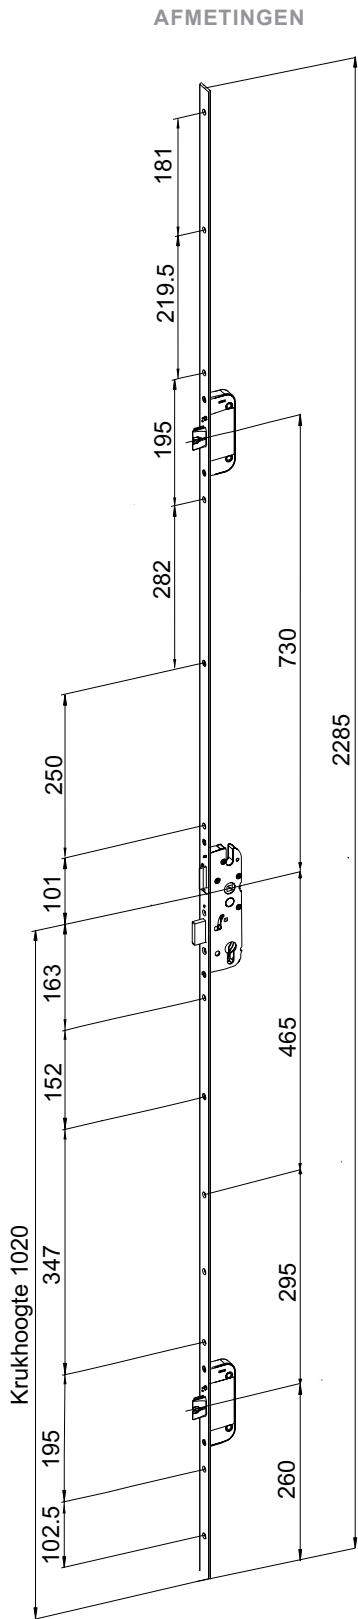


VERGREDELINGEN
ELEKTROMAGNETEN
TOEGANGSCONTROLE
ACCESSOIRES
DEURDRANGERS
DEURBESLAG

FREES DIEPTES

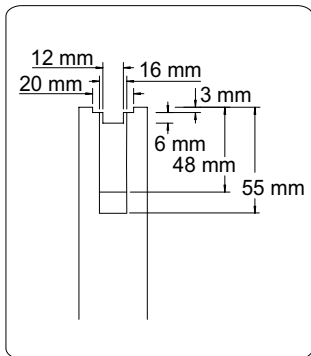

SLOT

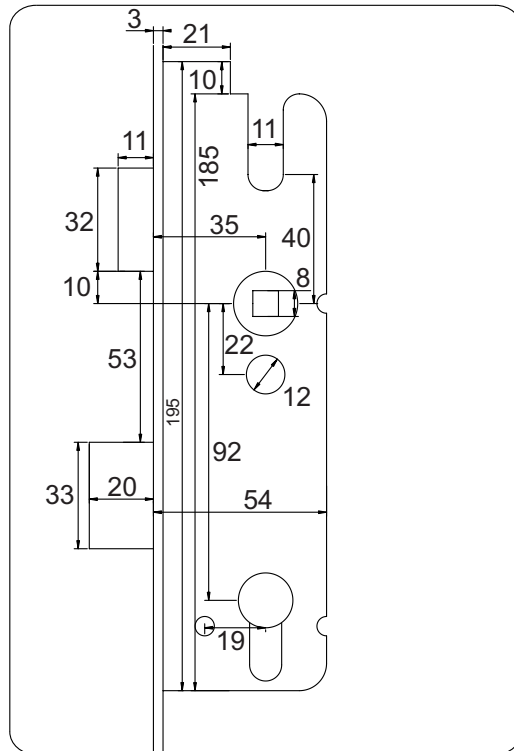


BEDIENING

Aan de buitenzijde dient een vaste knop te worden geplaatst. Door aan de binnenzijde een kruk toe te passen is de deur altijd mechanisch te openen. D.m.v. de europrofielcilinder is het slot zowel van buiten als van binnen te ontgrendelen. Na het openen en sluiten van de deur vergrendelen de schoten automatisch.


Als d.m.v. de europrofielcilinder de nachtschoot naar buiten wordt gedraaid, is het slot via de kruk niet meer te ontgrendelen. Let hierbij op bij vluchtwegen.

DRAAIRICHTING

De draairichting van de bijzetsloten kan worden veranderd door een inbusleutel maat 4 in de achterzijde van het bijzetslot te steken en de inbusbout los te draaien. Hierdoor komt de schoot los en kan naar voren worden getrokken en 180° worden gedraaid. Duw de schoot weer terug in de behuizing en draai deze vervolgens weer goed vast met de inbusleutel.

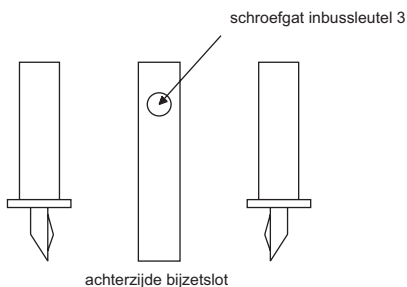

Om de dagschoot van het hoofdslot om te draaien moet een platte schroevendraaier schuin en stevig in de gleuf achter dagschoot worden gestoken. Door de schroevendraaier naar achter te duwen komt de dagschoot vrij en kan deze worden omgedraaid.

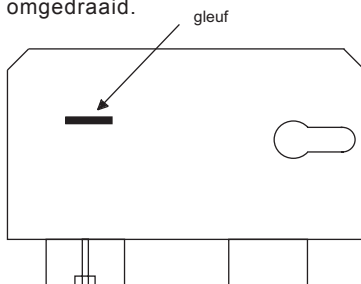**INSTALLATIE TIPS**

Zorg voor een geschikte kabelovergang en zorg er voor dat de aansluitkabel met overlengte in de deur wordt geïnstalleerd.

Gebruik alleen sluitkomen die voorgeschreven zijn voor deze sloten. Frees voldoende hout uit deur zodat het mechaniek vrij kan bewegen.

ONDERHOUD

- De sloten moeten ieder jaar worden gecontroleerd en alle zichtbare bewegende delen moeten ingevet worden met een daarvoor bestemd zuur- en harsvrij vet.
- De sluitkomen moeten jaarlijks worden gecontroleerd, schoongemaakt en indien nodig worden afgesteld.
- De sloten mogen niet worden geschilderd.
- Indien de sloten bloot staan aan agressieve omstandigheden, bijvoorbeeld aan de kust of bij chemische industrieën, dan dient aan de sloten extra aandacht te worden besteed in verband met corrosie.