


EI 428 Relaiscontact



Electronics®
fire + gas detection

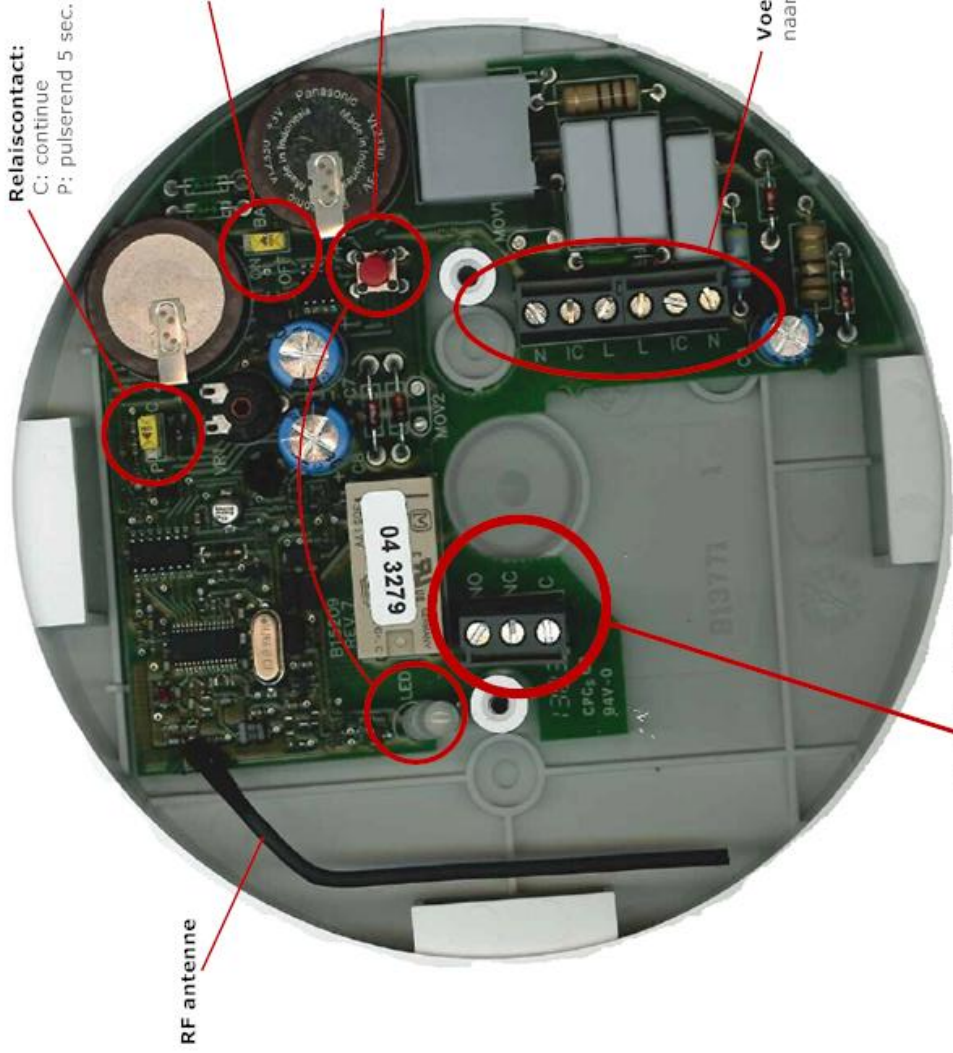

Relaiscontact:
C: continue
P: pulserend 5 sec.

RF antenne

Relaiscontact: aan/uit

Programmeertoets met LED voor inleren huiscode

In de inleerstand zetten:

- programmeertoets indrukken en direct loslaten zodra de LED rood oplicht.
- nu worden adressen van (andere) RF sokkels gevonden en opgeslagen, het aantal LED knipperingen geeft het aantal ingeleerde sokkels (is aantal adressen) weer (incl. zijn eigen adres).

Bijvoorbeeld het inleren van 4 RF componenten op elkaar:
Bij 3 RF sokkels en 1 relaiscontact moet op elke sokkel de LED 4x knipperen.

Uit de inleerstand halen:
programmeertoets indrukken en direct loslaten zodra de LED oplicht.
Dit hoeft maar op 1 sokkel te gebeuren, deze zet daarna alle andere sokkels ook uit de inleerstand.

Voeding 230V en IC contact met doorlusmogelijkheid naar bijvoorbeeld erbovenop te plaatsen rookmelder

Potentiaalvrij wisselcontact
dit contact wordt geactiveerd door EI alarmsignaal binnenkomend via RF of via IC lijn

Diameter behuizing: 148 mm
Hoogte: met deksel 30 mm, zonder deksel 25 mm

Hemmink B.V.
www.Hemmink.nl
Tel. 038-4698200
Email: info@hemmink.nl

