


MODELLEN

E-3160DNR20, E-3160DNR24, E-3160DNS24, E-122L, E-122R, E-126L, E-126R

SPECIFICATIES

E-3160DNR20 afgeronde voorplaat 20 mm  
E-3160DNR24 afgeronde voorplaat 24 mm  
E-3160DNS24 rechte voorplaat 24 mm

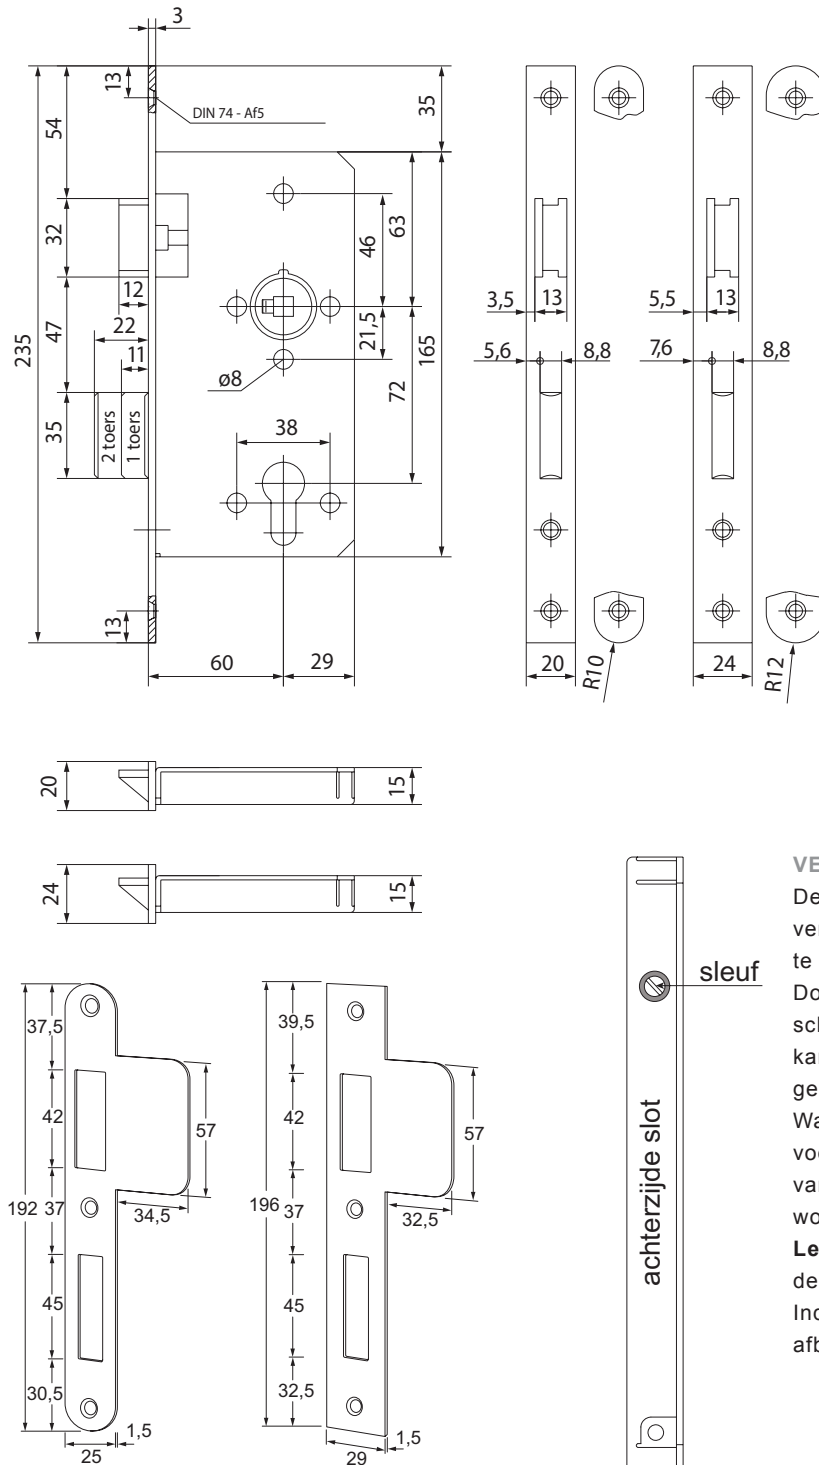

Model E-122L

Model E-126L

VERANDERN DRAAIRICHTING

De draairichting van de dagschoot is te veranderen door een platte schroevendraaier te plaatsen in de sleuf aan de achterzijde. Door deze, met behulp van de schroevendraaier krachtig in te drukken, kan de dagschoot uit de voorplaat worden gedrukt.

Wanneer de dagschoot voldoende uit de voorplaat is kan door middel van het draaien van de schroevendraaier de dagschoot worden gekeerd.

**Let op!!!** deze sleufkop niet draaien zolang de dagschoot nog niet uit de voorplaat is. Indien dit toch gebeurt kan de sleufkop afbreken.