

MODELLEN

RVD10EL, RVD10ER, RVD10FL, RVD10FR, RVDT10EL, RVDT10ER, RVDT10FL, RVDT10FR,
RVD11EL, RVD11ER, RVD11FL, RVD11FR, RVDT11EL, RVDT11ER, RVDT11FL, RVDT11FR

SPECIFICATIES

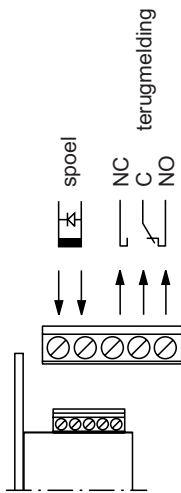
Houdkracht 7.500 N \approx 750 kg
Zijdelingse druk Ontgrendelt onder 5.500 N (ca. 550 kg) zijdelingse druk

SPOELCODE

	Voltage	Stroomafname	Belastbaarheid
E	12 VDC \pm 10%	325 mA	100%
F	24 VDC \pm 10%	160 mA	100%

POLARITEIT

De deuropeners zijn polariteit onafhankelijk. De plus en de min aansluiting van de voeding kunnen omgekeerd worden aangesloten.

AANSLUITINGEN**CONTACTBELASTBAARHEID DAGSCHOOTSIGNALERING**

5 Amp./250VAC, 5 Amp./0-15V DC, 3 Amp./15-30V DC

NETVOEDING EIGENSCHAPPEN

Zorg voor een goede gestabiliseerde en afgevlakte netvoeding.

Een niet gestabiliseerde netvoeding kan een resonerend geluid veroorzaken en kan de deuropeners inwendig onherstelbaar beschadigen bij langdurige belasting.

FILTERING VAN STOORPULSEN

De deuropeners zijn voorzien van een bipolaire blusdiode, deze voorkomt dat stoorpulsen veroorzaakt door de spoel, de aangesloten elektronica beschadigen.

ASYMMETRISCHE OPBOUW

De deuropeners zijn asymmetrisch opgebouwd, dus er moet keuze gemaakt worden tussen een uitvoering voor een DIN-linkse of een DIN-rechtese deur. Deuropener nooit onderste boven plaatsen, dan werkt de deuropener niet.

MONTAGE OP SLUITPLAAT

De deuropeners worden d.m.v. de 4 bijgeleverde RVS M5x8 verzonken kop metaalschroeven (inbus 3) gemonteerd op de toe te passen sluitplaat.

MONTAGE VAN DE DEUOPENERS IN EEN KOZIJN

De manier van montage is zeer afhankelijk van het kozijntype en materiaalsoort.

Belangrijk is om rekening te houden met de inbouwmaten van de deuopeners.

Zorg ten alle tijde voor 2 mm ruimte om de deuopeners. Wanneer deze afgekneld gemonteerd zijn, wordt een correcte werking niet gegarandeerd en zal sneller slijtage optreden.

De kantelbek moet 9 mm ruimte hebben om vrij te kunnen draaien.

De diepte van de uitsparing in het kozijn waar de dagschoot doorheen loopt is afhankelijk van het type dagschoot.

De hoogte van de uitsparing in het kozijn waar de dagschoot doorheen loopt kan het beste op 48 mm gehouden worden, gelijk aan de opening van de sluitplaat.

Let bij het plaatsen van de deuopeners op dat er voldoende ruimte onder de dagschoot zit in de kantelbek, zodat er geen storingen op treden wanneer de deur iets in het kozijn zakt.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

Inbussleutel 3 mm t.b.v. montage deuopeners op voorplaat, een platkopschroevendraaier van 2 mm voor het aansluiten van de voeding en de terugmelding.

ONDERHOUD

Om een goede werking te waarborgen, is het raadzaam de deuopeners periodiek te controleren op bevestiging en slijtage. De deuopeners inwendig niet behandelen met smeermiddelen, wel mag periodiek de kantelbek licht ingesmeerd worden met een bij voorkeur vuilafstotende vetsoort.

AFMETINGEN