


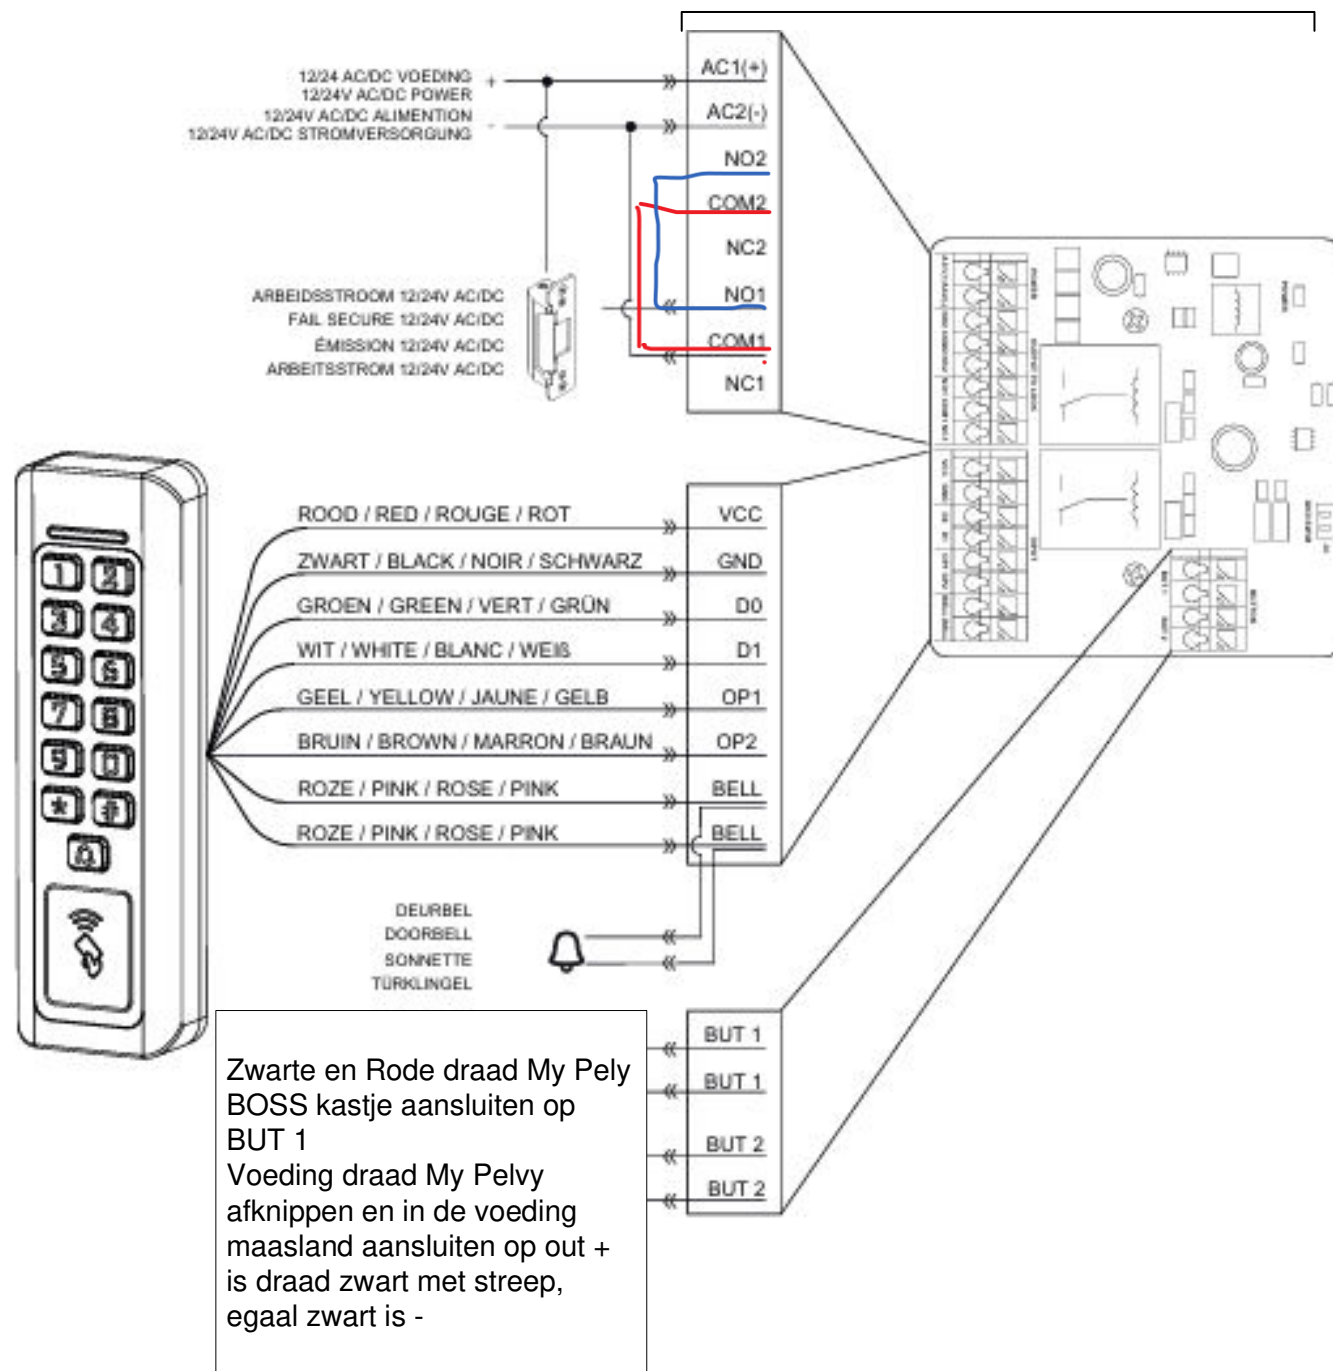

Programeer aanwijzing
Zie Handleiding CS500

Bij het programmeren van het code slot
gebruik relais 2 in de toggel stand(code
= open code = dicht.

* mastercode # 25 1 # *

Relais 1 in de gewone stand code = 3 .
seconden open.

Puls stand:

* mastercode # 15 0 # *

De lengte van de puls kan ingesteld
worden. * mastercode # 14 3 # *