


MODELLEN

DS1250, DSP1000


INSTALLATIE

1. Markeer de positie van de sluitvolgorderegelaar aan de onderzijde van het kozijn.


De sluitvolgorderegelaar moet zo worden gemonteerd dat de passieve deur eerst sluit doordat de sluitvolgorderegelaar de actieve deur vasthoudt.

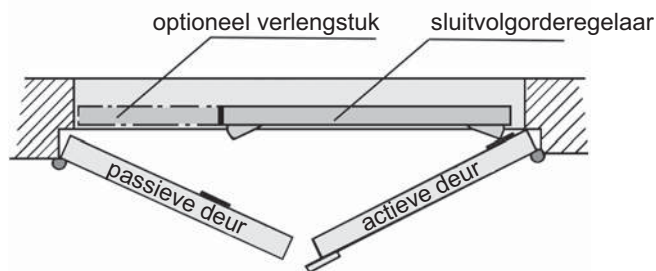


2. Boor de 3 montagegaten. Monteer de sluitvolgorderegelaar en zet de schroeven vast. Als het optionele verlengstuk moet worden gebruikt zaag deze dan op de juiste lengte en monteer deze.

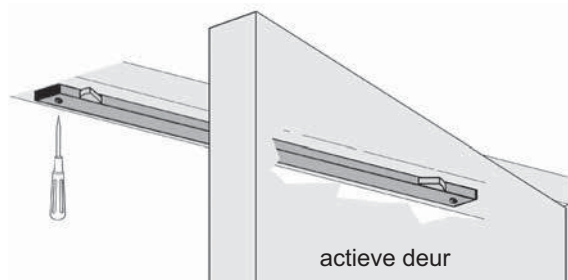


3. Markeer de positie van de beschermplaatjes op beide deuren in lijn met de schoten van de sluitvolgorderegelaar. Boor de montagegaten. Monteer de beschermplaatjes en zet de schroeven vast.

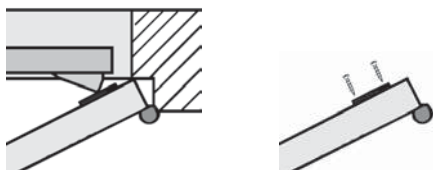

4. Controleer de werking van de sluitvolgorderegelaar.

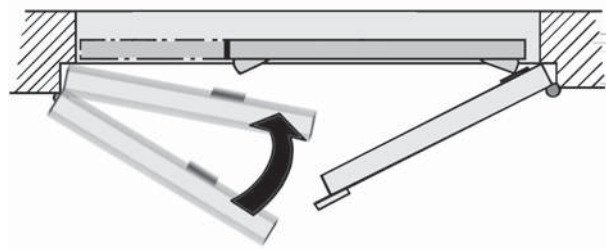

AFMETINGEN

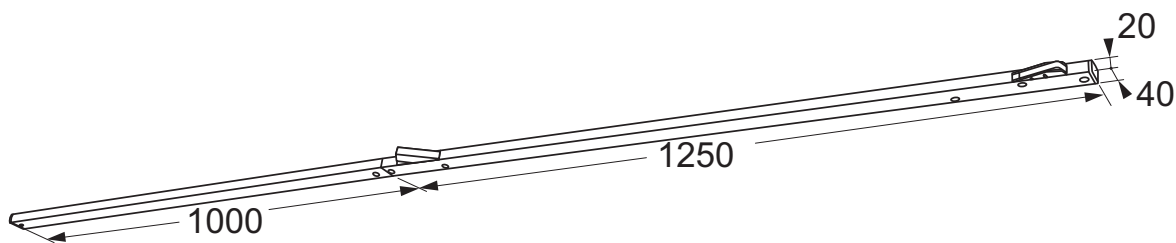

VERGRENDELINGEN

ELEKTROMAGNETEN

TOEGANGSCONTROLE

ACCESSOIRES

DEURDRANGERS

DEURBESLAG