

## MODELLEN

A80B

## SPOELCODE

	Voltage	stroomafname	belastbaarheid
B	8-12 VAC	700 mA	< 5 min.

## MONTAGE

**(Let op!!! alleen voor naar binnen draaiende deuren)**

A: Oplegslot

B: A80B


C: Stelbeugel

Monteer de korte ketting met de sleutelring aan de trekhaak van de dagschoot (deze ketting kan indien gewenst iets ingekort worden).

Monteer hierna de deuropener op de deur zodat de ketting tussen de deuropener en het slot horizontaal staat. Let op dat de trekhaak van de dagschoot in rustpositie blijft, dus tegen de slotkast. Monteer nu de stelbeugel op het kozijn, met de A80 deksel verwijderd.


Let op!!! Voor het afstellen van de deuropener dient de deur gesloten te zijn

Wanneer men nu de ketting die aan de stelbeugel vast zit op gaat spannen, is te zien dat de zware veer in de deuropener ingedruwd wordt. Stel de ketting zover af (eventueel ook nog door het weghalen van enkele schakels), dat er tussen de veer en het vergrendelmechaniek een ruimte ontstaat van ongeveer 2 cm. (zie afbeelding) Deze afstand moet gelijk zijn aan het aantal centimeters dat de trekhaak van het slot opengetrokken kan worden.

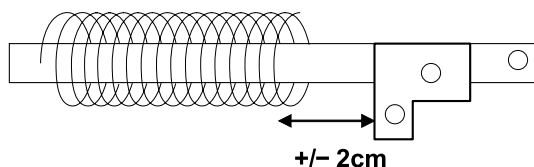


Nu is de deuropener goed afgesteld, kan deze d.m.v. een wisselspanning tussen 8 en 12 volt geopend worden.

Wanneer deze geopend is d.m.v. een wisselspanning dient de deur minimaal 1 keer geopend te worden, zodat de veer in de gelegenheid wordt gesteld om opnieuw op te spannen en de dagschoot in rust komt.

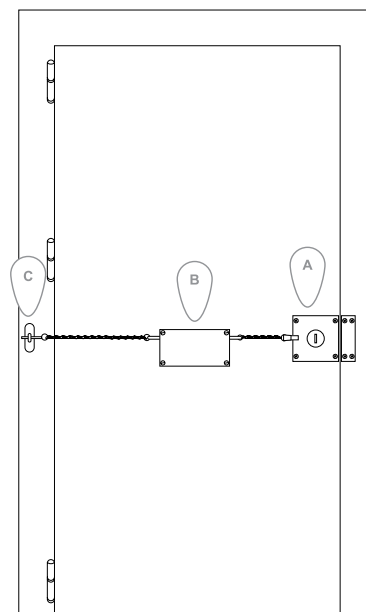

AFMETINGEN

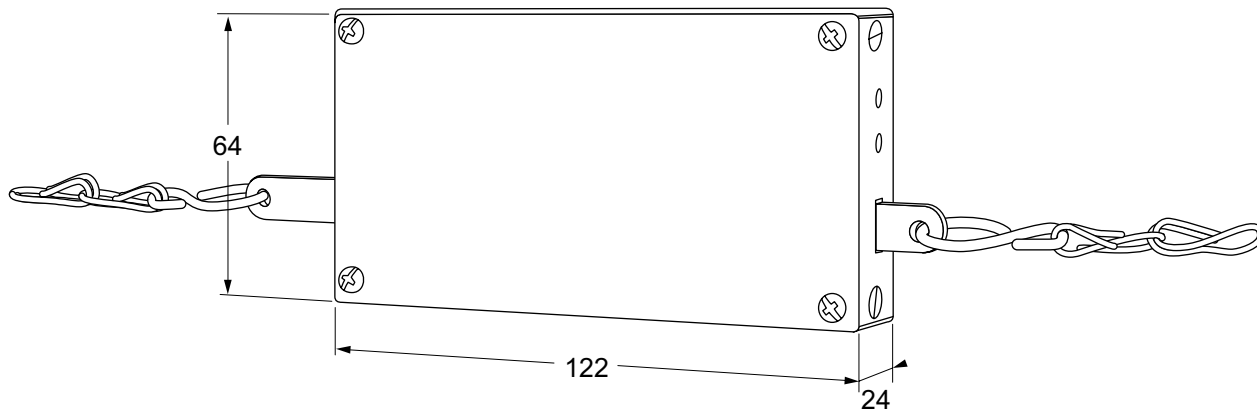

VERGRENDELINGEN

ELEKTROMAGNETEN

TOEGANGSCONTROLE

ACCESSOIRES

DEURDRANGERS

DEURBESLAG